

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtr@nt-rt.ru || www.rustrans.nt-rt.ru

РусТранс

Технические характеристики

Камеры сборные серии КСО-3хх



МОДЕЛИ: КСО-301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 313, 366, 366М, 386, 386М, 393, 393М, 398, 399

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания заводской готовности в металлической оболочке на номинальное напряжение 6 и 10 кВ предназначены для работы в распределительных устройствах сетей трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- ☐ с выключателем нагрузки
- ☐ с выключателем нагрузки и предохранителями
- ☐ с разъединителями
- ☐ секционный разъединитель
- ☐ с выключателем нагрузки и трансформаторами тока
- ☐ шинные мосты

с разрядниками

с трансформаторами напряжения

другие варианты по запросу

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение камер КСО УЗ, УХЛ по ГОСТ 15150-69

Камеры КСО предназначены для установки в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий.

Обслуживающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивных газов и испарений, химических отложений, не насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами.

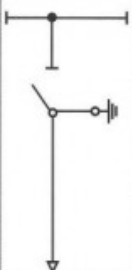
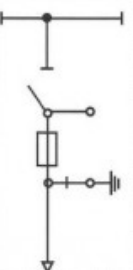
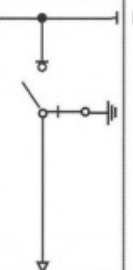
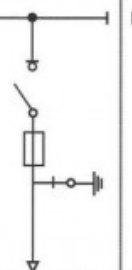
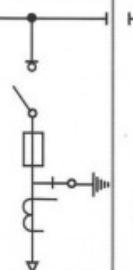
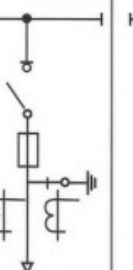
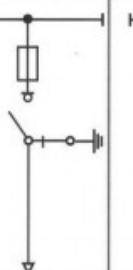
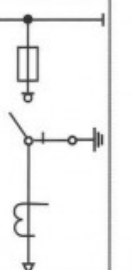
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

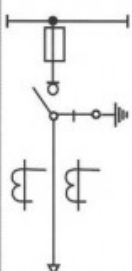
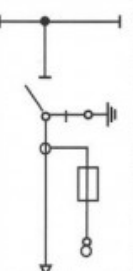
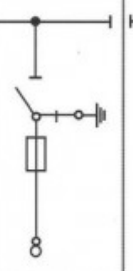
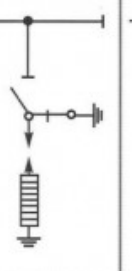
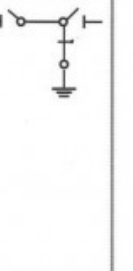
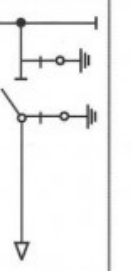
высокая надежность за счет применения стандартизированных аппаратов

все коммутационные операции производятся при закрытой наружной двери

функциональные блокировки

ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КСО-3xx

Схемы камер								
№	1	2	3	4	5	6	7	8
Номенклатурное обозначение	1-400 1-630	2-400	3H-200 3H-400 3A-200 3A-400	4H-200 4H-400 4A-200 4A-400	5H-200 5H-400 5A-200 5A-400	6H-200 6H-400 6A-200 6A-400	7H-200 7H-400 7A-200 7A-400	8H-200 8H-400 8A-200 8A-400
Масса, кг	150		250	250		300	300	300

Схемы камер								
№	9	10	11	12	13	14, 14M	15, 15M	1 ₃
Номенклатурное обозначение	9H-200 9H-400 9A-200 9A-400	10-400 10-630	11-400	12-400	13-400	14-400	15-400	1 ₃ -400 1 ₃ -630
Масса, кг	300	300	150	150	120	120	120	160

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtr@nt-rt.ru || www.rustrans.nt-rt.ru